

Dotykové funkcie



Dotykové gestá	Funkcie
Ťuknite na	Potvrdenie výberu. Ťuknutím na stránku jazdy otvoríte stránku rýchleho prístupu
Potiahnite nadol	Potiahnutím nadol na domovskej stránke alebo na stránke jazdy zobrazíte stavovú stránku
Potiahnite prstom nahor	Posunutím nadol zobrazíte ďalší obsah. Na stránke so stavom jazdy potiahnite prstom nahor, ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku.
Potiahnite prstom nadol	Posunutím nahor zobrazíte predchádzajúci obsah.
Potiahnite prstom doľava	Na stránke ride môžete posunutím doľava prepínať medzi stránkami s údajmi o cyklistike.
Potiahnite prstom doprava	Na stránke s jazdou potiahnite prstom doprava na prepínanie medzi stránkami s údajmi o cyklistike. Na podstránkach sa potiahnutím doprava vrátite späť.

Úvodné nastavenia

❗ Pri prvom použití zariadenie nabite.

Pri prvom použití zariadenia vyberte Jazyk ① Po potvrdení Jazyka sa zobrazí úvodná stránka zariadenia ②
Ak chcete zmeniť Jazyk, prepnite na domovskú stránku> Nastavenia " Systém " Jazyk.



Stav



GPS vypnuté	Intenzita signálu GPS	Batéria	Štart
	 Auto Pause		
STOP	Automatická pauza	Návrat na dmovksú stránku	Zastavenie nahrávania
Ponuka funkcií	Ponuka funkcií Aplikácia sa úspešne pripojila		
Senzor pripojený: zobrazí sa ikona senzora Senzor je pridaný, ale nie je pripojený: ikona senzora bliká Senzor nie je pridaný' nezobrazuje sa žiadna ikona senzora			
Monitor srdcovej frekvencie	Snímač rýchlosti	Snímač kadencie	Merač výkonu
Cyklistický , trénažér	Radenie	Senzor rýchlosti a kadencie	Radarový senzo
Lišta Jasu : Nastavte úroveň podsvietenia manuálne pomocou dotykového displeja: Auto: Jas sa nastavuje automaticky na základe okolitých podmienok.			
	Teplota: môže sa odlišovať od skutočnej teploty okolia.		
	Nadmorská kalibrácia kalibrovaná z výroby, predvolená automatická po zapnutí GPS.		

Pridať senzory

Zariadenie sa môže spárovať so senzormi Bluetooth alebo ANT+.

Ďalšie informácie nájdete v zozname kompatibility senzorov:

www.coospo.com/faq Pridanie senzorov v cyklistickom počítači.

Nastavenia > Senzory > Pridať senzor alebo stavovú stránku >

Senzory > Pridať senzor.

Stlačte ▲ ▼ vyberte typ senzora, stlačte ► pre spustenie vyhľadávania


Stlačte ▲ ▼ na výber ID senzora, stlačte ► pridanie senzora.

❗ Po pridaní senzorov rýchlosti/výkonu skontrolujte pripojené senzory a stlačte ► pre nastavenie obvodu kolesa kalibráciu merača výkonu



Pridanie senzorov

Pomocou aplikácie otvorte aplikáciu CoospoRide > Ja > Zariadenia > CS600 > Senzory > Pridať, vyhľadajte senzor, ktorý chcete pridať, a vyberte ID zariadenia, ku ktorému chcete senzor pridať

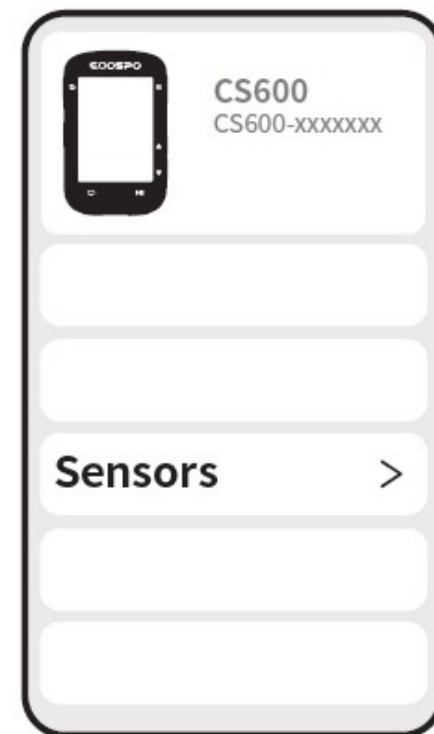

Pripojenie a inštalácia

Pripojenie k systému CoospoRide


⚠️ Cyklocomputer nepárujte s Bluetooth v telefóne.

Stiahnite si aplikáciu CoospoRide v obchode Apple Store alebo Goog(e) Play;

Povoľte v telefóne Bluetooth a povolenia na určovanie polohy:

Otvorte aplikáciu CoospoRide> Me> Devices> Add> Bike Computer. vyberte model vášho cyklocomputera a kliknite na ID zariadenia, aby ste ho pripojili.

❗ Pred pripojením sa uistite, že sú pre aplikáciu povolené oprávnenia Bluetooth a určovanie polohy. Niektoré telefóny nemusia byť schopné vyhľadávať zariadenia Bluetooth bez potvrdenia

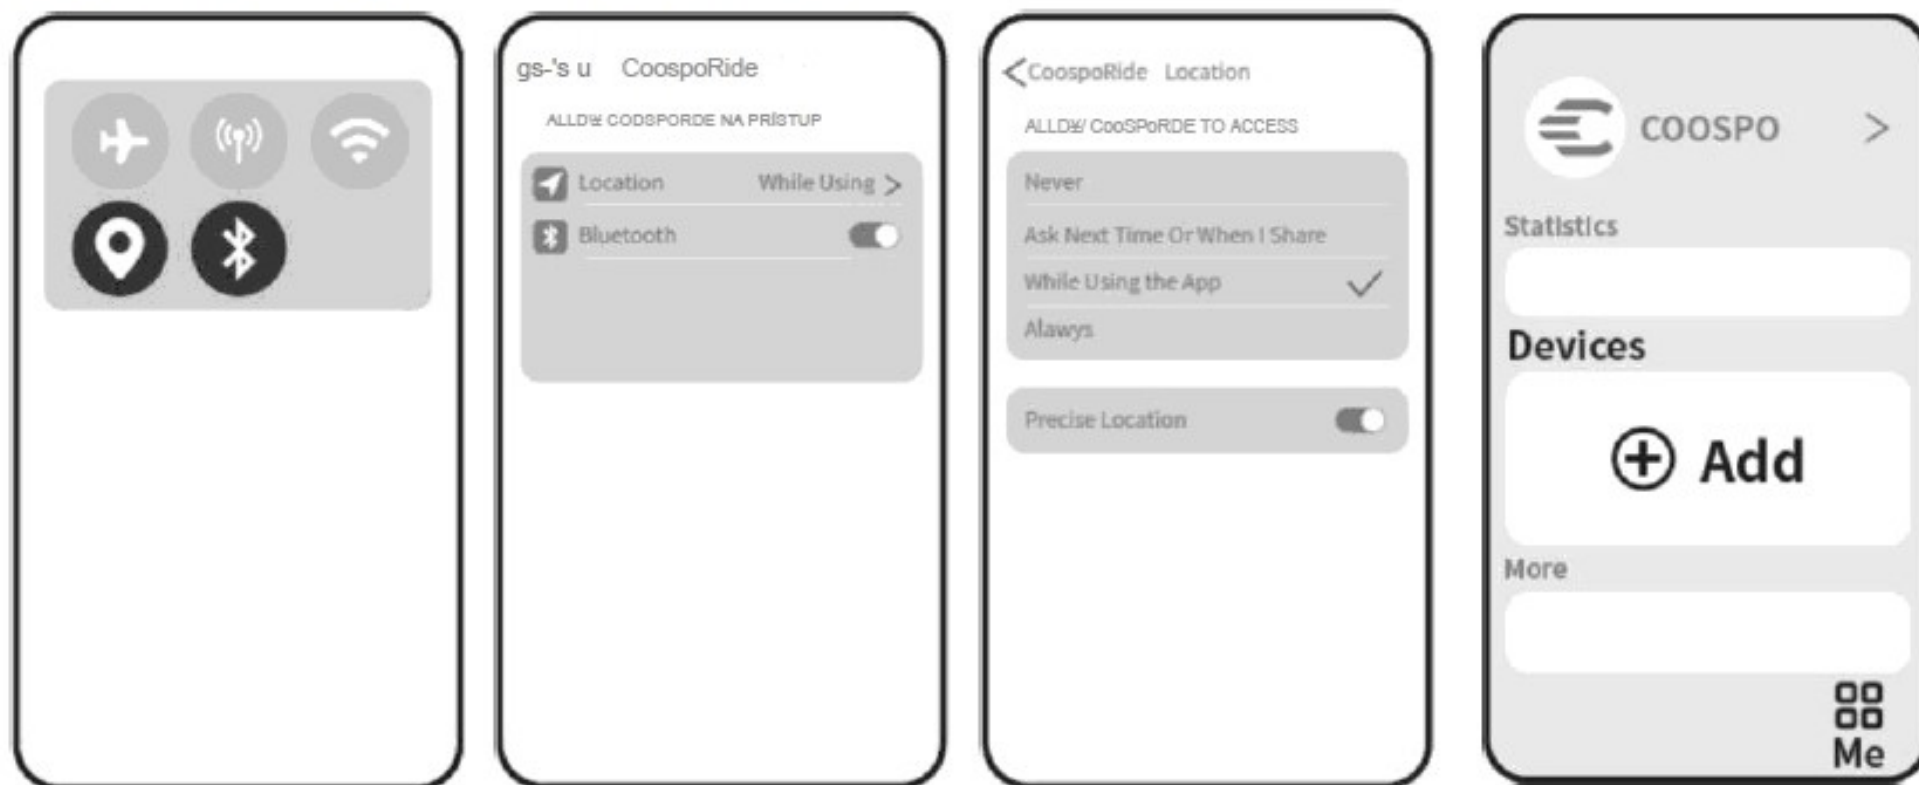

JAZDA

Poloha GPS

⚠ Na úvodné určenie polohy pomocou satelitu počkajte 30-90 sekúnd na voľnom priestranstve. Dátum a čas zariadenia sa nastaví automaticky po úspešnom úvodnom pripojení.
Zabezpečte, aby počítač na bicykli zostal počas získavania signálu GPS nehybný, aby bol príjem satelitov čo najlepší.

Spustenie jazdy

Stlačte ▲▼ na domovskej stránke. Vyberte položku Cyklistika, stlačte ➡ pre vstup na stránku, stlačte ▶|| pre spustenie jazdy.

Alebo stlačte ▶|| na ľubovoľnej stránke, aby ste vstúpili na stránku cyklistiky, potom stlačte ▶|| na spustenie jazdy.

Stlačte ▲▼ na stránke jazdy, ak chcete zmeniť stránku s údajmi, ktoré chcete zobraziť.

Status Page:

Po spustení jazdy stlačte tlačidlo ↶ pre vstup na stavovú stránku, kde môžete skontrolovať aktuálny stav a upraviť nastavenia zariadenia. Stlačte tlačidlo ↷ znova pre návrat na stránku jazdy na bicykli.

Ponuka funkcií

Stlačením tlačidla ➡ na stránke jazdy sa sprístupní menu funkcií jazdy, ktoré slúži na úpravu a nastavenie rôznych funkcií v rámci aktuálneho režimu jazdy.



Spustenie jazdy (dotykový displej)

Na domovskej obrazovke sa dotknite ikony jazdy, čím vstúpите na stránku s údajmi o jazde.

Potiahnutím doprava alebo doľava môžete prepínať medzi rôznymi obrazovkami s údajmi o jazde.

Potiahnutím prsta nadol otvoríte stavovú stránku; potiahnutím prsta nahor sa vrátite na stránku jazdy.

Ťuknutím na ľubovoľné miesto na stránke jazdy otvoríte ponuku rýchlej jazdy, kde môžete rýchlo zobrazit' GPS, čas, stav batérie, stav senzora alebo vykonať rýchle akcie.

Ťuknite na   Štart pauza na rýchle prepnutie stavu jazdy.

Ťuknite na  sa rýchlo vrátite na domovskú obrazovku.

Ťuknite na  vstúpите do nastavenia jazdy.

Ťuknite na  rýchlo ukončíte jazdu a uložíte aktivity.



Navigácia

Táto funkcia vás vedie po naplánovanej trase. Keď sa blížite k odbočke, zariadenie vydá pokyn na odbočenie: aby ste mohli pokračovať v jazde bez zastavenia na kontrolu trasy.

Stránka jazdy> Menu jazdy " Navigácia; alebo Domov " Navigácia.

Záznam aktivity:

V režime navigácie sa zobrazí položka Záznam aktivity: Vyberie trasu predchádzajúcej jazdy z histórie ako trasu navigácie.

Trasa

Zdroj údajov - trasy

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla vytvorte a Skopírujte súbory "gpx" do priečinka "Courses". V počítači na bicykli vyberte importovanú trasu a spustíte navigáciu.

Spustenie navigovania

Naštartujte navigáciu

Navigujte od počiatočného do koncového bodu uloženej alebo novo naplánovanej trasy.

Vráťte sa späť:

Navigácia z koncového bodu späť do počiatočného bodu uloženej alebo novo naplánovanej trasy.

Priblíženie mapy:

Na navigačnej stránke stlačte tlačidlo "back" aby ste zväčšili navigačnú mapu.

Tréning

Tréning Ride page ► Ride menu ► Training (Tréning); alebo Home (Domov) ► Training (Tréning).

Tréningové jazdy

Údaje

1. V aplikácii CoospoRide si vytvorte vlastné tréningové plány a potom ich importujte do cyklopočítača.
Poznámka: funkcie závisia od najnovších aktualizácií aplikácie.
2. Vyberte prednastavené kurzy tréningové jazdy v aplikácii CoospoRide alebo synchronizované TrainingPeaks (TP) a potom ich importujte do cyklopočítača..
3. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a skopírujte „fit“ tréningové súbory stiahnuté zo služby TrainingPeaks alebo inej platformy do priečinka „fit workout“
4. Vyberte importovanú tréningovú trasu na cyklistickom počítači, aby ste mohli stanoviť svoj tréning a dolnú cieľovú hodnotu tréningu. aktuálny tréning v reálnom čase dátovej pozrite vzhľadom na nastavený cieľ.

Údaje v reálnom čase :

- ▲ Zobrazuje typ cieľa, aktuálnu hodnotu v reálnom čase a či sú aktuálne údaje nad alebo pod cieľom.

Priebeh Zobrazuje aktuálny krok/celkový počet krokov, aktuálny typ a trvanie cvičenia; zobrazuje pokrok v reálnom čase.

Pozastavenie tréningu: Stlačením tlačidla -Ride- počas tréningu ho pozastavíte
Ukončiť tréning V ponuke jazdy vyberte "Stop Training": aby ste ukončili aktuálny tréning, ale pokračovali v ňom alebo vyberte položku -End Ride-, ak chcete ukončiť tréning aj jazdu.



Tréningový cieľ

Ciele jazdy môžete nastaviť na základe údajov. Počas tréningu zariadenie poskytuje spätnú väzbu v reálnom čase o vašom výkone v porovnaní s cieľom.

Výberom položky Distance (Vzdialenosť) môžete nastaviť prednastavenú alebo vlastnú vzdialenosť Jazdy.

Výberom položky Distance & Time (Vzdialenosť a čas) môžete zadať cieľovú vzdialenosť aj čas.

Výberom položky Distance & Speed (Vzdialenosť a rýchlosť) môžete zadať cieľovú vzdialenosť aj rýchlosť.

Po nastavení parametrov sa zobrazí obrazovka tréningového cieľa, na ktorej sa zobrazia súvisiace údaje.

Klepnutím na Start (Spustiť) začnete tréning.

Inteligentný tréner

Ak chcete používať túto funkciu, musí byť pripojený inteligentný trenažér. Nie je pripojený:

Pre pridanie trénera prejdite na položku Pripojiť " Pridať senzor > Tréner, vyberte ID senzora a stlačte potvrdzovacie tlačidlo.

Pripojený

Vyberte možnosť Free Ride (Voľná Jazda) pre otvorený tréning: zariadenie bude zobrazovať údaje o sklone a výkone v reálnom čase. Alebo vyberte Resistance Mode (Režim odporu), Slope Mode (Režim sklonu) alebo Power Mode (Režim výkonu) a nastavte cieľovú hodnotu :zariadenie automaticky nastaví trenažér tak, aby zodpovedal zvolenému režimu a cieľu.

Zmena režimu trénera:

(Ride Page) Ride Menu " Trainer Mode

Nastavenie režimu Cieľová hodnota:


Ride Page " Ride Menu " Set Resistance / Slope / Power (Nastaviť odpor/ sklon / výkon)

Pozastavenie tréningu:

Stlačením tlačidla "Ride" počas tréningu pozastavíte tréning.

Zastavenie tréningu:

V ponuke Jazdy vyberte "Stop Training (Zastaviť tréning)", ak chcete ukončiť aktuálny tréning, ale pokračovať v jazde; alebo vyberte "End Ride" (Ukončiť Jazdu), ak chcete ukončiť tréning aj Jazdu.

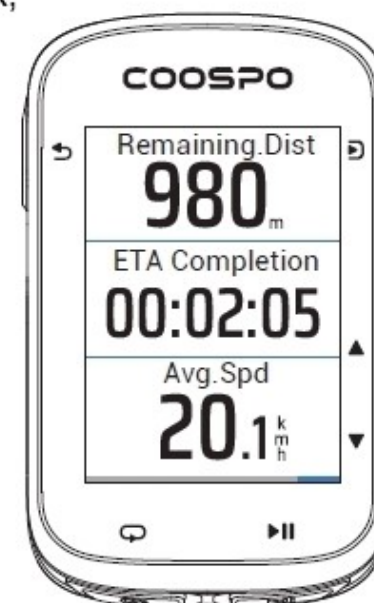

Stránky pútača

Stránky pútača môžete si prispôbiť rozloženie stránky, formátovanie údajov a konkrétne typy údajov zobrazené na vašom zariadení alebo si všetky tieto nastavenia prispôbiť v aplikácii CoospoRide.

Stlačením tlačidla  sa po prispôbení vrátite na stránku jazdy, aby ste videli aktualizované rozloženie.

Okruhy:

Stlačením tlačidla  During sa začne zaznamenávať nové kolo jazdy.

❗ Táto funkcia umožňuje analyzovať a porovnávať výkonnosť. Môžete tiež nastaviť automatické pravidlá segmentácie: napr. vzdialenosť, čas.

Pozastavenie a uloženie:

Keď  auto/pauze je zapnutá, záznam jazdy sa automaticky pozastaví.

Záznam jazdy môžete pozastaviť stlačením tlačidla  počas jazdy a potom stlačte  opäť pokračovať v jazde. V ponuke Cycling Menu (Cyklistika) vyberte Save (Uložiť), aby ste ukončili a uložili aktivitu.





Kontrola údajov

 **Stlačte na domovskej stránke.**

Domov > Nastavenia > Záznam > Všetky aktivity > Čas aktivity > História. Uložené údaje si môžete pozrieť tu.

Sync data:

Po pripojení k aplikácii CoospoRide sa údaje synchronizujú ③ s aplikáciou.

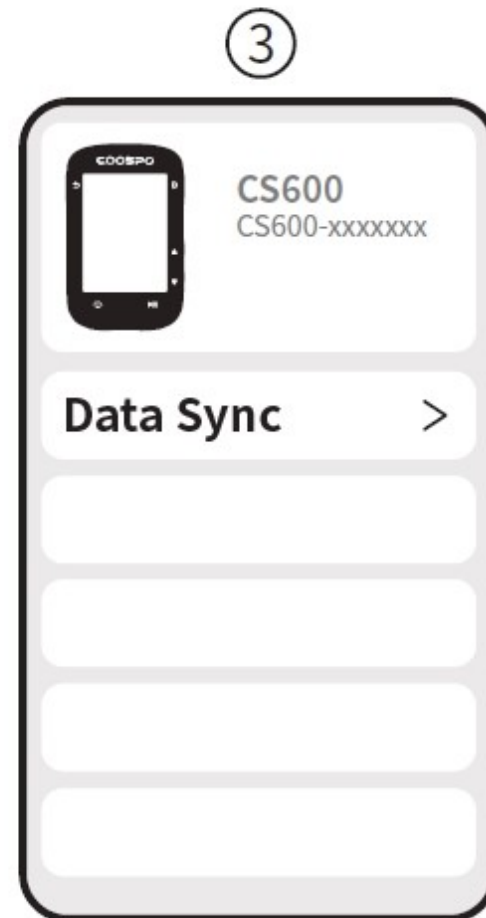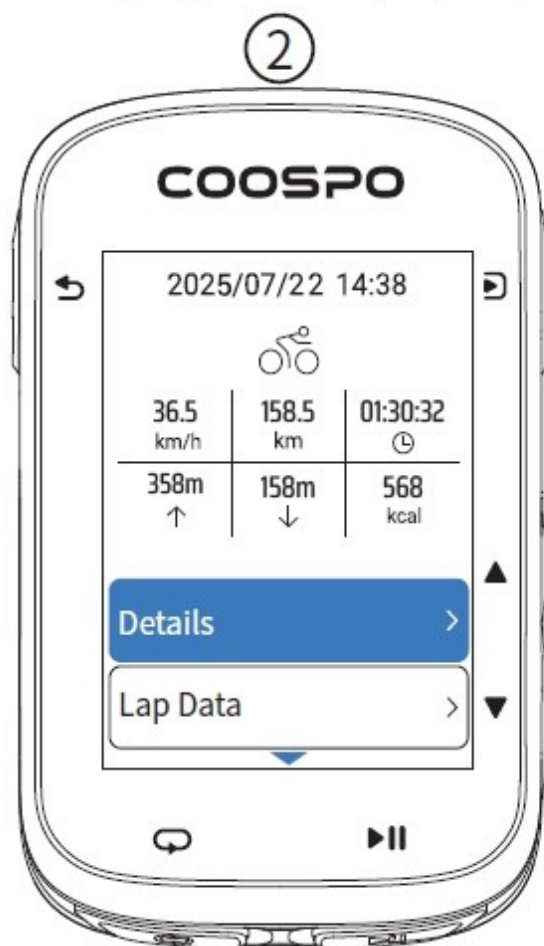

Aktualizácia zariadenia

Aktualizácie aplikácii: Otvorte aplikáciu CoospoRide a prejdite do časti > Connected Device > Firmware Update. Click on Check for firmver. Kliknite na Check for Updates (Skontrolovať aktualizácie) a podpora pokynov dokončí aktualizáciu zariadenia.

Nastavenia zariadenia

Režim jazdy

Nový režim: Vyberte položku New Mode (Nový režim) a stlačte tlačidlo  na pridanie až piatich nových režimov Jazdy. Každý režim Je možné nastaviť samostatne.

Odstrániť režim: Nový režim je možné vymazať.  Režim systému nie je možné odstrániť.

Nastavenia upozornení: Povoľte upozornenia a nastavte prahovú hodnotu údajov. Keď údaje prekročia prahovú hodnotu, cyklocomputer zobrazí vyskakovacie okno s upozornením.

Stránky a polia: Súlad so stránkami a poradím v ponuke jazda Funkcie.

Automatické nastavenia: Auto Lap (Automatické nastavenie kola): Automatické počítanie kolesa podpora vzdialenosť čas i pozície.

Automatické otáčanie strán. Automatické zobrazenie všetkých stránok podľa otáčok.

Automatické spustenie zaznamenávania údajov o Jazde bez stlačenia tlačidla Štart.

Automatické pozastavenie: Automatické pozastavenie záznamu, keď Je rýchlosť nižšia ako nastavená hodnota.

GPS: Nastavenie režimu GPS

Color (Farba): Nastavenie obľúbenej farby pre každý režim Jazdy.

Moje štatistiky

Používateľské nastavenia: Uistite sa, že je profil nastavený správne, pretože ovplyvňuje presnosť nameraných údajov.

Zóna srdcovej frekvencie: Ak poznáte svoju aktuálnu maximálnu srdcovú frekvenciu, zadajte túto hodnotu. Ak nie, môžete použiť predvolený vzorec maximálnej srdcovej frekvencie (220 váš vek.).

Výkonová zóna: Ak poznáte svoj maximálny funkčný prahový výkon, zadajte a automaticky vypočítajte svoj FTP. Ak nie, použite predvolenú hodnotu systému: 200.

Systémové hodnoty

Theme Mode: Nastavte rôzne štýly pre hlavnú obrazovku.

Podsvietenie: Manuálny/automatický režim podsvietenia.

Správa napájania:

Režim šetriča batérie: Nastavenie režimu GPS a jasu podsvietenia na režim nízkej spotreby energie

Automatický spánok Zariadenie prejde do režimu spánku za 5 minút bez akejkoľvek operácie.

Kalibrácia:

Kalibrácia nadmorskej výšky: Ručne upravte údaje o nadmorskej výške.

Kalibrácia kompasu: Kalibrácia kompasu na získanie presných navigačných smerov.

Jednotka: Upravte jednotku údajov.

Tone (Tón): Nastavenie tónu kláves: Nastavenie tónu upozornenia.

Time (Čas):

Nastavenie 12-hodinových alebo 24-hodinových hodín.

Nastavenie časového pásma na opravu aktuálneho času.

Jazyk: Nastavte časový interval: Nastavenie jazyka: Nastavte jazyk.

USB: Pripojenie k počítaču na prenos dátových súborov.

Nastavenia dotykovej obrazovky:

Zapnite alebo vypnite funkciu dotykovej obrazovky. Prepísanie údajov-. Zapnuté: Automaticky prepíše najstaršie údaje, keď je pamäť zariadenia nedostatočná.

Vypnuté: Nemožnosť uložiť najnovšie záznamy, keď je úložisko zariadenia nedostatočné.

⚠ Nezabudnite pravidelne synchronizovať svoju históriu s aplikáciou CoospoRide, aby ste zaznamenali všetky údaje o jazde

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie obsiahnuté v tejto príručke slúžia len ako referencia. Vyššie opísaný výrobok sa môže zmeniť v dôsledku pokračujúcich plánov výrobcu v oblasti výskumu a vývoja bez toho, aby to výrobca vopred oznámil. Nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame, náhodné alebo osobitné škody, straty a výdavky vyplývajúce z tohto návodu alebo v súvislosti s ním alebo s uvedeným výrobkom.

Vyhlásenie FCC POZNÁMKA:

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje s obmedzeniami pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v inštalácia v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa so skúseným rozhlasovým technikom.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam

(1) toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie. a (2) toto zariadenie akceptuje akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Dovozca: MEDEIA s.r.o, K Cintorinu 51, Žilina . Viac na www.piranha.sk