


DISPLAY BT FAREBNÝ

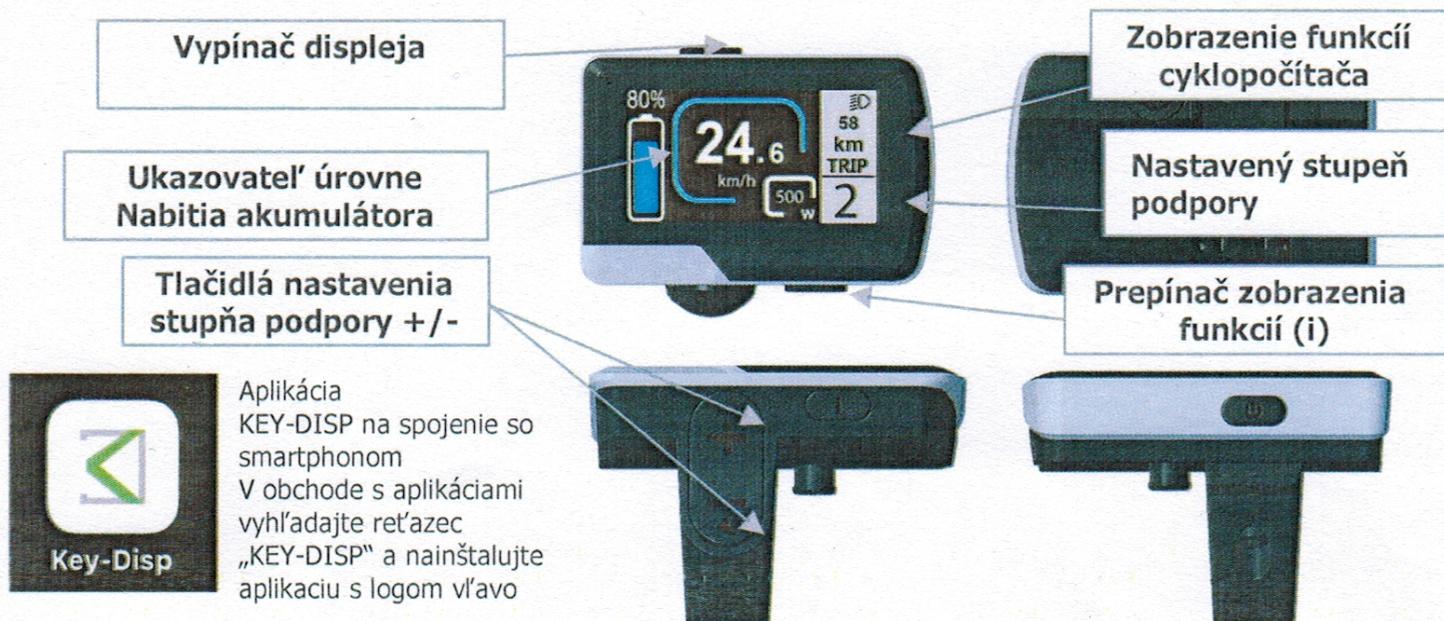

Displej elektrobicykla sa zapína podržaním tlačidla ON/OFF na prednej strane displeja.

Po zapnutí displeja dôjde automaticky aj k zapnutiu riadiacej jednotky elektrobicykla. Ak je displej už zapnutý, podržaním tlačidla ON/OFF po dobu cca 3 sekúnd dôjde k vypnutiu displeja aj riadiacej jednotky elektrobicykla. S vypnutým displejom a riadiacou jednotkou nedochádza k odoberaniu energie z akumulátora. V prípade, že bicykel zostane bez pohybu po dobu viac ako 5 minút, displej sa sám vypne spolu s riadiacou jednotkou. Zapnutie vykonáte opätovným podržaním tlačidla ON/OFF. Displej zobrazuje stupeň podpory, rýchlosť jazdy, úroveň nabitia akumulátora a vybranú cyklofunkciu.

Zobrazenie funkcií sa ovláda tlačidlom (i) na zadnej strane displeja. Krátkym stlačením sa mení zobrazovaná funkcia - ODO - celková najazdená vzdialenosť, TRIP - denná najazdená vzdialenosť, MAX - maximálna dosiahnutá rýchlosť, AVG - priemerná rýchlosť, TIME - čas jazdy. Funkcie TRIP, AVG, MAX a TIME je možné vynulovať cez MENU displeja - vid' popis Menu nižšie v texte. Funkcia celkovej najazdenej vzdialenosti sa kumuluje počas celej životnosti batérie displeja a nie je možné ju vynulovať. V prípade dosiahnutia kritickej úrovne vybitia začne ukazovateľ akumulátora blikať a môže dôjsť k vypnutiu displeja a podpory aj počas jazdy.

Stupeň podpory sa ovláda tlačidlami (+) a (-) na ovládacom paneli v rozmedzí 5 stupňov - prednastavený je stupeň 0 - systém má po zapnutí vypnutú podporu a pre používanie podpory motora je potrebné úroveň zmeniť tlačidlom + na požadovaný výkon.

Asistent pri tlačení bicykla - držaním tlačidla (-) v čase min. 2s sa aktivuje pomoc motora pri tlačení bicykla. Počas držania tlačidla (-) bude motor poháňať bicykel do rýchlosti 6km/h. Asistent sa vypne okamžite po uvoľnení tlačidla.

Pri zapnutí sa vždy displej nastaví na nulovú úroveň stupňa podpory. Tlačidlami + / - nastavíte stupeň úrovne podpory, ktorý vyhovuje aktuálnym podmienkam jazdy. Zvyšovaním stupňa podpory sa postupne zvyšuje výkon podpory motora až do maxima 250w. Zároveň so zvyšovaním stupňa podpory a rýchlosti sa zvyšuje aj energetická náročnosť motora. Preto voľte stupeň podpory s ohľadom na aktuálny stav akumulátora, výškový profil trate a potrebného dojazdu. Pri jazde do kopca je výrazne vyššia energetická náročnosť motora a pri dlhšej jazde v kopci môže dôjsť k rýchlemu vybitiu akumulátora.

MENU displeja: podržaním tlačidla (i) sa vstupuje do hlavného MENU displeja. Menu je rozdelené na dve stránky - „Displej settings“ (nastavenie displeja) a „Advanced settings“ (ďalšie nastavenia). Tlačidlami + a - je potrebné nastaviť riadok v ktorom si želáte vykonať zmeny a následne potvrdiť vstup do sekcie MENU tlačidlom (i). Pre opustenie MENU alebo vrátenie sa na vyššiu úroveň je potrebné tlačidlami + a - nastaviť riadok s nápisom BACK (prípadne EXIT) a potvrdiť tlačidlom (i). Kdekoľvek v MENU alebo ak vstúpite do uzamknutej položky bez správneho hesla je možné MENU opustiť podržaním tlačidla (i).

| DisPlay Setting | |
|-----------------|---------|
| TRIP Reset | NO |
| Toggle Unit | Metric |
| Wheel | 26Inch |
| Speed Limit | 25Km/h |
| Set Voltage | 36V |
| SOC View | Percent |
| Sensitivity | 02 |
| BACK | |



| DisPlay Setting | |
|-----------------|---------|
| TRIP Reset | YES |
| Toggle Unit | Metric |
| Wheel | 26Inch |
| Speed Limit | 25Km/h |
| Set Voltage | 36V |
| SOC View | Percent |
| Sensitivity | 02 |
| BACK | |

Displej Settings: Prvá položka v tomto menu je vynulovanie funkcií cyklopočítača - tlačidlom (i) potvrdíte výber funkcie nulovania, rozsvieti sa nápis NO. Tlačidlami +/- sa nápis zmení na YES. Ďalším potvrdením tlačidlom (i) sa vynulujú všetky funkcie cyklopočítača (okrem funkcie ODO). Z ďalších položiek MENU je pre užívateľa prístupná iba funkcia zmeny jednotiek km/míle „Toggle Unit“ a prepínanie zobrazenia stavu

akumulátora v percentách alebo jeho aktuálneho napätia vo V. V riadku „Set voltage“ je možné nastaviť napätia pre jednotlivé kroky zobrazenia zostatkovej kapacity akumulátora (odporúčame nemeniť prednastavené hodnoty).

Advanced settings: Výber počtu stupňov podpory: je možné nastaviť 3 alebo 5 stupňov podpory motora, prednastavená hodnota je 0-5. Nastavenie jasnosti displeja - na výber je 10%/30%/50%/75%/100% (predvolené 100%)